

安装说明

本产品的详细说明请参阅【画面图说手册】。
【画面图说手册】的使用方法请参阅背面的【画面图说手册的阅读方法】。

选择本产品的使用方法。

使用模式

- LAN连接模式和USB连接模式不可并用。

在USB连接模式下使用时

请参考背面【通过USB连接进行使用】。

有下列限制。

Mac OS环境下不能使用。

在LAN连接模式下使用时

依据所用OS的不同，设置方法有异。
参阅对应OS产品系列进行安装。

请按下列任一方法进行。


只要导入网络后，从其他的OS也可利用。

所用OS为
Mac OS时


所用OS为
Windows时

初始化设置的 (Windows)

1 确认已网络连接，接通计算机电源。

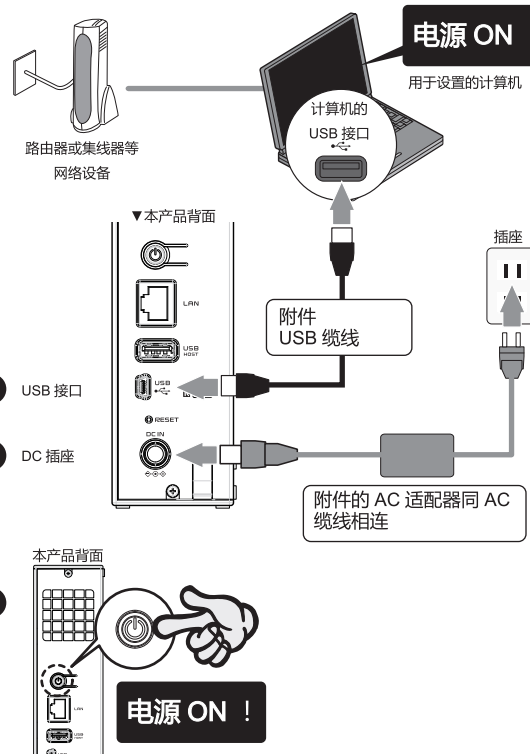

2 根据显示的画面，进行安装。

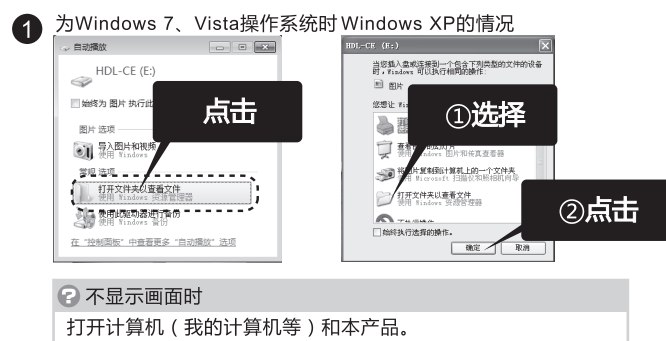

2 双击



3 单击



4 单击




※变更设置内容时，通过单击[自己设置]按钮来变更。

5 稍等片刻（大约15秒），确认在桌面上部4个图标的生成情况。




3 按下列步骤，从USB转为与LAN相连。


1 为 Windows 7 操作系统时 为 Windows 7 之外的操作系统时

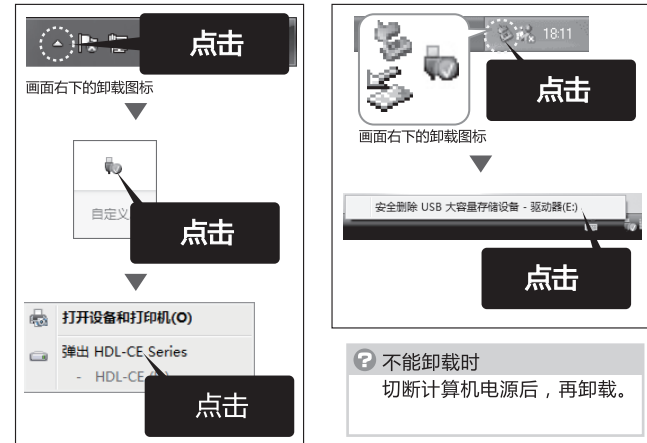

2 单击

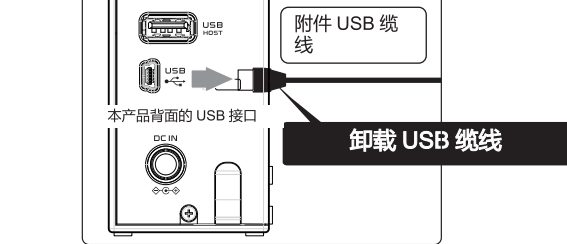


3 至此，完成初始化设置。

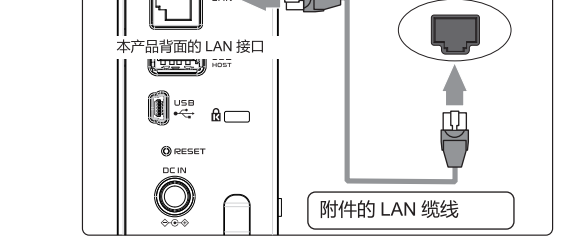


初始化设置的 (MacOS)

1 确认网络内计算机、路由器、接入点等是否正常工作。


2 请从我公司主页(<http://www.iodata.com/>)下载[Magical Finder for Mac]。
从上述页面“根据产品型号搜索”的产品名开头文字“H”开始，选择产品名“HDL-CEW”，进入下载网页。
※安装步骤请参阅下载网页上的【Magical Finder for Mac画面图说手册】。

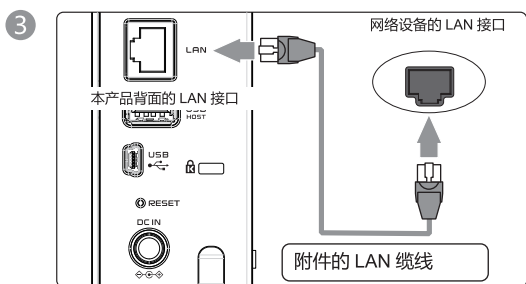

1 请务必先连接好LAN线缆。
连接LAN线缆前要先接通本产品的电源，否则不能很好地接通网络。

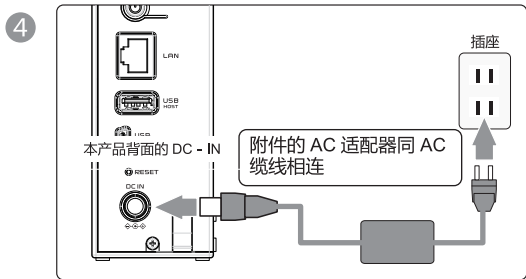

3 单击

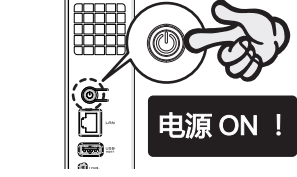


4 单击




5 单击



7 向所用计算机输入设置好的密码，单击[OK]按钮。

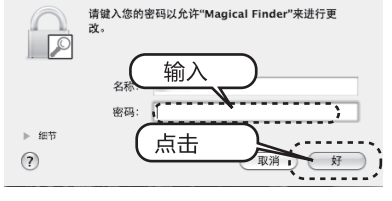

8 本产品被自动搜索。请确认本产品的[STATUS]灯的颜色。

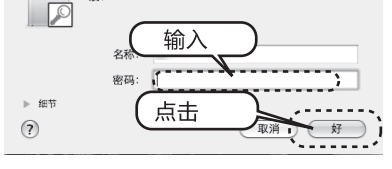

9 单击[STATUS]灯变绿闪烁时

至此，设置完成。

10 单击[STATUS]灯变红闪烁时

进行以下的[IP]设置。

11 单击[IP设置]按钮。

12 若要输入密码，则什么都不要输入，直接单击[OK]按钮即可。

13 确认[LANDISK名称][工作组]后，在「LANDISK的IP地址设置」中选择“使用下列IP地址”。

“IP地址”“子网掩码”“默认网关”则结合所用网络进行地址设置，单击[OK]按钮。

※本产品的IP地址与设置使用的计算机IP地址一样，进行子网的设置。

※设置使用计算机的IP地址可通过同画面的“本计算机的IP地址”进行确认。

14 单击[OK]按钮。

15 单击

16 单击

17 单击

18 单击

19 单击

20 单击

21 单击

22 单击

23 单击

24 单击

25 单击

如何链接本产品 (MacOS)

确认[步骤1]本产品的IP地址。

1 按照[硬盘]图标→[应用程序]文件夹→[Magical Finder]的顺序打开。

2 输入所用计算机中设置好的密码，单击[OK]按钮。

3 内存好本产品的IP地址。

[IP地址]项目中显示的内容为本产品的IP地址。

4 单击

5 单击

6 单击

7 单击

8 单击

9 单击

10 单击

11 单击

12 单击

13 单击

14 单击

15 单击

16 单击

17 单击

18 单击

19 单击

20 单击

21 单击

22 单击

23 单击

24 单击

25 单击

如何链接本产品 (Windows)

1 启动

2 单击

3 单击

4 单击

5 单击

6 单击

7 单击

8 单击

9 单击

10 单击

11 单击

12 单击

13 单击

14 单击

15 单击

16 单击

17 单击

18 单击

19 单击

20 单击

21 单击

22 单击

23 单击

24 单击

25 单击

26 单击

27 单击

28 单击

29 单击

30 单击

31 单击

32 单击

33 单击

34 单击

35 单击

36 单击

37 单击

38 单击

39 单击

40 单击

41 单击

42 单击

43 单击

44 单击

45 单击

46 单击

47 单击

48 单击

49 单击

50 单击

51 单击

52 单击

53 单击

54 单击

55 单击

56 单击

57 单击

58 单击

59 单击

60 单击

重要 切断电源时（仅限有LAN连接的情况）

- 1 按住背面电源按钮3秒左右。
→听到“哔”的声音，[STATUS]灯开始闪烁。
※节电（SPINDOWN）过程中，警报器蜂鸣需要花费10秒左右。

长时间按住不动，并听到“哔”的声音，指示灯开始闪烁。

- 2 [STATUS]灯灭灯，则电源自动切断。



- 1 长期不使用时
建议将AC适配器从插座上取下。

[参考]网络驱动分配(仅限Windows)

将本产品分配给网络驱动后，可从[我的计算机]上轻松链接。

- 1 【②从网络链接本产品】的步骤打开本产品的共享文件列表。




- 2 右击[disk]文件夹，单击所显示菜单的[网络驱动分配]。

- 3 分配网络驱动。

- ①[驱动]中选择分配给本产品的文字。
(画面示例中选择L。)
- ②勾选[登入时再连接]。
- ③单击[结束]（或者[OK]）按钮。

※结束驱动分配后，所分配的驱动窗口显示。

- 4 打开[我的计算机]，确认所分配的驱动可被识别。
网络驱动与计算机的硬盘一样可进行链接。

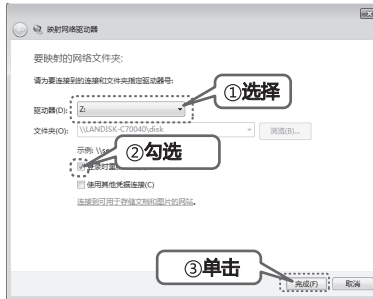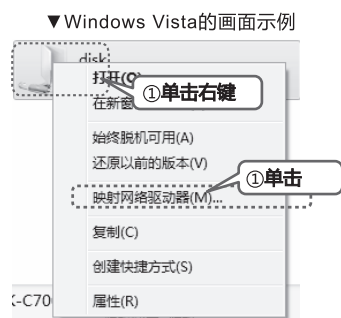

连接USB后使用（仅限Windows）

连接计算机

- 1 电源 ON !
 - 2 USB 接口
 - 3 DC IN
 - 4 本产品背面
- 向附件的 AC 适配器连接 AC 线缆
- 计算机的 USB 接口
- 附件的 USB 线缆
- 电源 ON !

- 5 本产品经确认后，会显示右侧的画面，选择[打开文件夹显示文件]、或者选择[打开文件夹进行文件显示]。

- 1 可作为一般的硬盘使用。
从[计算机]（[我的计算机]等），也可打开本产品进行使用。

- 1 在LAN连接模式下使用的情况
希望在LAN连接模式也能使用通过USB连接模式保存的数据时，请在LAN连接模式下制作的共享文件夹（[disk]、[iTunes]等）中保存数据。
· [disk]、[iTunes]文件夹为公用的共享文件夹。通过Remote Link 2只能保存公用内容。
· disk\\iTunes文件夹为iTunes服务器公用的文件夹。通过iTunes 只能保存公用内容。网络连接时从其他计算机的iTunes可参阅数据。

为 Windows 7、Vista 操作单击系统时



为 Windows XP 操作系统时



②点击

? 疑难解答

※本文未记录的疑问和问题，请参阅画面图说手册的【疑难解答】。
画面图说手册的使用方法请参阅右面的【画面图说手册的阅读方法】。

? 不能正常识别本产品

- [STATUS]灯不能点灯时
→LAN连接时，请确认AC适配器是否正确连接好。
同时按动电源按钮试试。
- USB连接时，请确认USB线缆、AC适配器是否正确连接好。
- [STATUS]灯处于变红闪烁不变时
→请确认LAN线缆是否正确连接好。
- 请确认DHCP服务器是否正常工作，请重新接好本产品电源。
※DHCP服务器的确认方法请参阅附件【使用必读】中的【计算机的IP地址】下的【DHCP服务器的确认方法】。
未使用DHCP服务器时，或者在使用DHCP服务器的环境下指示灯依然处于变红闪烁不变时，请参阅【画面图说手册】。

? 双击[LANDISK-xxxxxx链接]图标也不能链接上

- 确认本产品的电源是否接通（[STATUS]灯是否亮灯），LAN线缆是否同LAN接口连接。
(请确认连接计算机的接口的指示灯是否也亮点或闪烁着。)
- 有时需要关闭计算机安全防护软件的防火墙功能后才能搜索。详情请同计算机安全防护相关的软件厂商进行咨询。
- 在所使用的计算机IP地址设置为“192.168.1.xxx”的环境下，本产品的IP地址设为“192.168.0.200”等，可考虑是同网络地址(SEGMENT)不符。本产品IP地址设置请结合所用网络环境进行设置。
- 有时会寻找不到多个有效的网络接口。
结束正使用的网络接口之外的接口再重新尝试一下。

? 设置画面未打开

- 确认本产品的电源是否接通（[STATUS]灯是否亮灯），LAN线缆是否同LAN接口连接。
(请确认连接计算机接口的指示灯是否也亮点或闪烁着。)
- 有时需要关闭计算机安全防护软件的防火墙功能才能打开。详情请同计算机安全防护相关的软件厂商进行咨询。
本产品设置结束后，请返回防火墙设置。

? 不能正常识别本产品

- LAN连接时，请确认LAN线缆、AC适配器是否正确连接好。
- USB连接时，请确认USB线缆、AC适配器是否正确连接好。


? 希望知道计算机的IP地址

- 请参阅【画面图说手册】的【疑难解答】。

? Windows下打开设置画面的方法


- 双击进行过本产品设置的第一台计算机的桌面上的“LANDISK-xxxxxxWEB设置画面”图标。

- 在[登入]中输入“admin”，单击[OK]按钮。
※[密码]出厂时未进行设置，故不需要输入。
※设置画面在出厂设置时被设置为[日语]。
在登入画面右上角的“Language”中设置所要使用的语言。

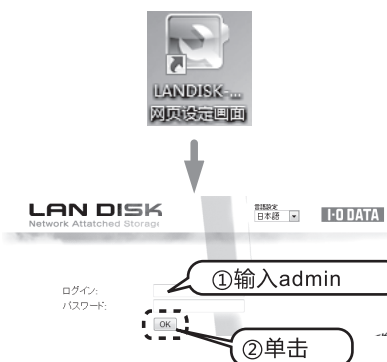

? Mac OS下打开设置画面的方法

- 从Magical Finder按下列步骤进行打开。

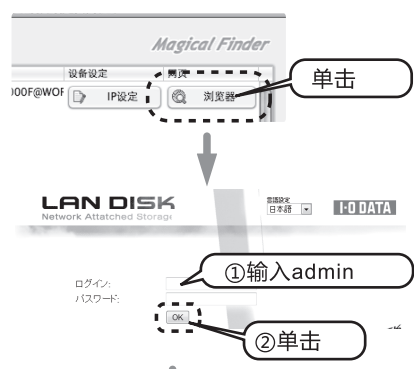

- 单击[浏览器]按钮。

- 在[登入]中输入“admin”，单击[OK]按钮。
※[密码]出厂时未进行设置，故不需要输入。
※设置画面在出厂设置时被设置为[日语]。在登入画面右上“Language”中设置要使用的语言。

- 本产品设置画面已经打开，必要时进行设置。

从计算机卸载时

- 1 确认本产品[STATUS]灯不再闪烁，单击画面右下的图标。



为 Windows 7 以外的操作系统时



- 通过“USB大容量记忆设备”单击本产品的显示。
※同几台设备连接时，通过驱动文字来判断。

- 不能卸载时
结束启动中的软件后请再重新尝试一下。
※以及不能卸载时，请切断电源后再卸载。

- 2 将本产品从计算机卸载。

灵活应用本产品

希望进行下列工作时，请参阅【画面图说手册】(PDF)。

- 制作共享，并设置链接权
- 利用iTunes服务器功能
- 利用Remote Link 2功能
- 返回出厂设置
- 遇到其他疑问和问题时

※要参阅【HDL-CE画面图说手册】则需要是在所用计算机中安装Adobe Reader。未安装时，请通过Adobe公司的主页获取Adobe Reader。

画面图说手册的使用方法

Windows的情况

请单击桌面中【HDL-CE画面图说手册】进行参阅。
桌面中没有【HDL-CE画面图说手册】时，请参阅下列步骤。



桌面无图标时（仅限于Mac OS操作系统）

从我公司网页(<http://www.iodata.com/>)进行下载。
从上述页面的“按产品型号查找”的产品名的第一个文字“H”中选择产品名“HDL-CE”，进入下载页面。