

安裝指南

有關本產品的詳盡說明請閱覽【線上手冊】。
【線上說明】的閱覽方法，請參照背面的【線上說明閱覽方法】。

請選擇本產品的使用方法。

關於使用模式

- 無法併用 LAN 連接模式與 USB 連接模式。

以 USB 連接模式使用時

請參閱背面的【以 USB 連接方式使用】。

- 有以下限制。
- 無法在 Mac OS 環境下使用。

以 LAN 連接模式使用時

在不同種類的 OS 環境下，設定方法有所不同。
請依照您使用的 OS 對應的指示路線進行設定。

- 僅能執行兩者中的其中之一。


一旦成功加入網路後，亦可由其他 OS 使用。

使用的 OS 為 Mac OS 時


使用的 OS 為 Windows 時

進行初始設定（Windows）


- 1 確認已與網路連線後，開啟電腦的電源。

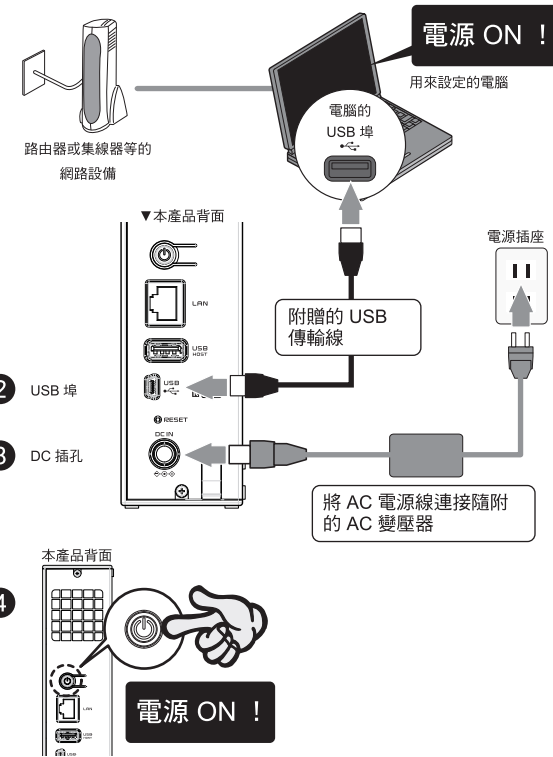

- 2 依據顯示的畫面內容進行設定。

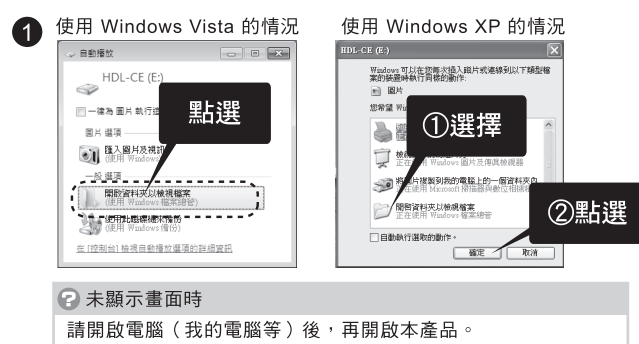

- 2 雙擊

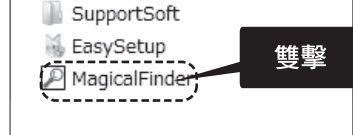

- 3 點選



- 4 點選



※如需變更設定內容時，請點選[自行設定]按鈕並進行變更。

- 5




請暫停片刻（約 15 秒）後，確認桌面上是否產生上述 4 個圖示。

- 3 依照下列步驟將連接方式由 USB 轉換為 LAN。


- 1 使用 Windows 7 的情況



- 2 點選

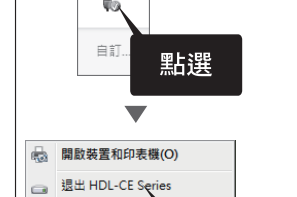


- 3 點選

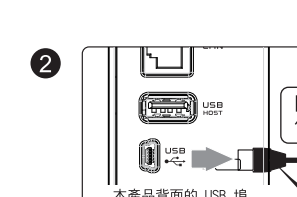

- 2 點選



- 3 點選

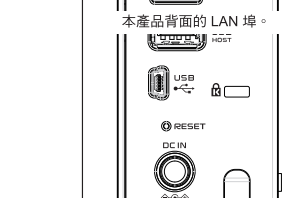


初始設定至此完成。

試著存取本產品（Windows）


- 1 開啟



- 2 即可在顯示的[disk]資料夾內寫入檔案。

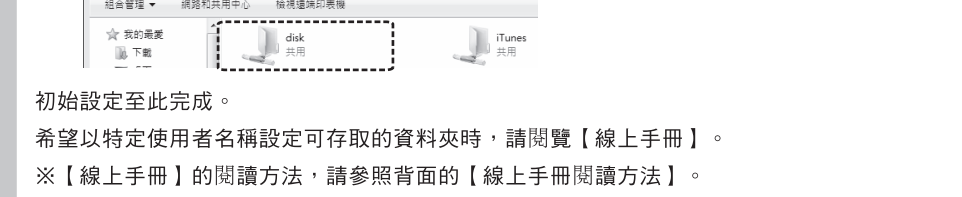

- 2 點選

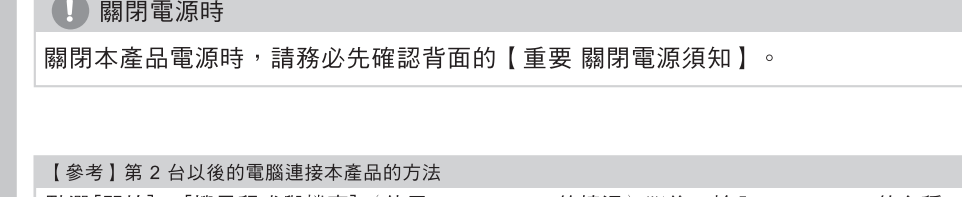

【參考】第 2 台以後的電腦連接本產品的方法
點選[開始]→[搜尋程式與檔案]（使用 Windows 7 的情況）※1後，輸入 LAN DISK 的名稱「landisk-xxxxxx」之後選擇搜尋到的「landisk-xxxxxx」。

※1 Windows Vista 的情況為點選[開始]→[開始搜尋]
使用 Windows XP 的情況為點選[開始]→[執行]

※ xxxxxx 為 MAC 位址的後 6 碼
※曾變更過「LAN DISK 名稱」時，後方請輸入變更後的名稱。



【參考】如何由我的電腦存取本產品？

請確認背面的「指定網路磁碟機」。


進行初始設定（MacOS）

- 1 確認網路內的電腦、路由器、存取點等，是否皆正常運作中。

- 2 由本公司網頁(<http://www.iodata.com/>)下載[Magical Finder for Mac]。
※有關安裝步驟，請參照下載頁面上的【Magical Finder for Mac 線上手冊】。

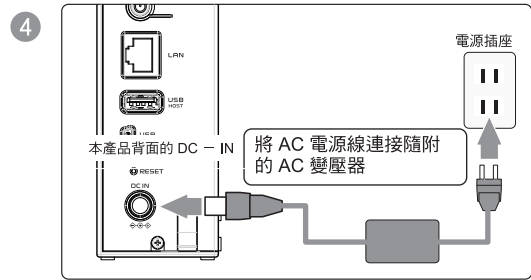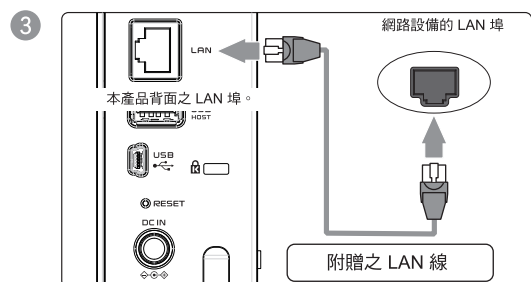

- 1 請務必先連接 LAN 線。
如在未連接 LAN 線的狀態下開啟本產品的電源，將無法正確加入網路。

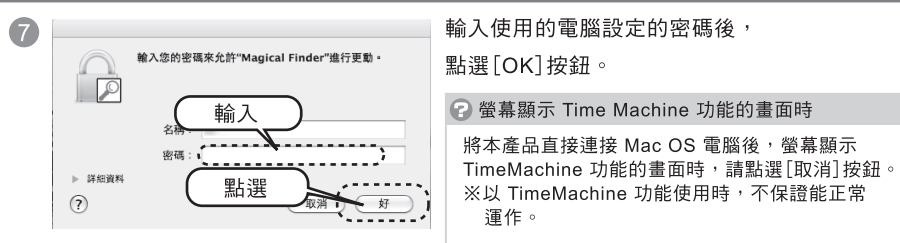

- 8 系統將自動搜尋本產品。請確認本產品的[STATUS]指示燈的顏色。
●請等待約 30 秒後，點選[重新整理]的按鈕。
●局部解除安全性相關軟體的防火牆功能，便可排除此問題。
請暫時解除安全性功能以進行確認。詳情請洽詢安全性相關軟體製造商。
●請確認本產品是否已正確與網路連線。

- [STATUS]持續亮綠燈時

- [STATUS]持續閃紅燈時

- 1 點選[IP 設定]按鈕。

- 2 系統將要求您輸入密碼，此時不必輸入任何內容，直接點選[OK]鈕。

- 3 確認[LANDISK 名稱]與[工作群組]後，於「設定 LANDISK 的 IP 位址」中勾選「使用以下 IP 位址」。請依據使用的網路服務，於「IP 位址」、「子網路遮罩」、「預設閘道」欄位中設定合適的位址後，再點選[OK]按鈕。

- ※本產品的 IP 位址，請設定在與設定用電腦的 IP 位址相同的子網路上。
※如需確認設定用電腦的 IP 位址，可利用同畫面的「本電腦 IP 位址」進行確認。

- 4 點選[OK]按鈕。

試著存取本產品（Mac OS）

- [Step 1] 確認本產品的 IP 位址。
1 依序開啟[磁碟機]圖示→[應用程式]資料夾→[Magical Finder]。

- 2 輸入使用的電腦設定的密碼後，點選[OK]按鈕。

- 3 請抄下本產品的 IP 位址。
[IP 位址]項目顯示的內容，即為本產品的 IP 位址。

【參考】[LAN DISK 的名稱]
本產品出貨時，已預先於各產品上分別設定不同的[LANDISK-xxxxxx]名稱。
(xxxxxx 為 MAC 位址的後 6 碼)
MAC 位址記載於本產品底部的貼紙上。
※MAC 位址由 0-9 的數字與 A-F 的英文字母所構成。

[Step 2] 指定 IP 位址進行存取。

- 1 依序點選[前往]功能表→[連接伺服器]。
2 螢幕將顯示[連接伺服器]畫面，請於[伺服器位址]中輸入以下內容後，點選[連接]按鈕。
smb://在[Step 1]確認的本產品 IP 位址/
※畫面為本產品的 IP 位址為[192.168.0.200]時的範例。

- 3 選擇[訪客]後，點選[連接]。

- 4 選擇[disk]後，點選[OK]。

- 5 螢幕將顯示本產品的共用資料夾（[disk]）。
可在顯示的資料夾內寫入檔案。
希望以特定使用者名稱設定可存取的資料夾時，請閱覽【線上手冊】。
※【線上說明】的閱覽方法，請參照背面右側的【線上說明閱覽方法】。

- 關閉電源時
關閉本產品電源時，請務必先確認背面的【重要 關閉電源須知】。

重要 關閉電源時...（僅適用以 LAN 連接的情況）

- 1 按住背面的電源按鈕約 3 秒鐘。
→本產品將發出「嗶」聲，且「STATUS」指示燈開始閃爍。
※在省電（減速）狀態下，可能需 10 秒左右才會發出嗶聲。

持續按住按鈕時將發出「嗶」聲，且指示燈開始閃爍。

- 2 [STATUS] 指示燈熄滅，電源自動關閉。



1 長期間不需使用時

建議將 AC 變壓器由電源插座中拔出。


[參考] 指定網路磁碟機（僅適用 Windows）

將本產品指定為網路磁碟機後，即可由「我的電腦」輕鬆存取資料。


- 1 依照【②由網路存取本產品】的步驟，開啟本產品的共用資料夾一覽表。
- 2 於[disk] 資料夾上點選右鍵，並於顯示的選單中點選【指定網路磁碟機】。



- 3 指定網路磁碟機。
①於[磁碟機]中選擇指定給本產品的文字。（畫面範例為選擇 L 的情況。）
②勾選[登入時自動連線]。
③點選[完成]（或[OK]）按鈕。
※完成指定磁碟機的作業後，將顯示指定的該磁碟機的視窗。

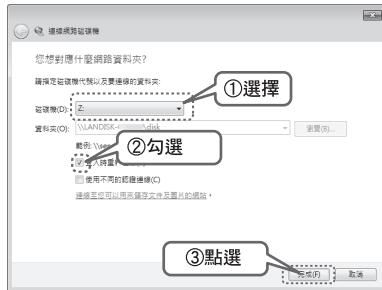

- 4 請開啟[我的電腦]，確認是否已辨識到指定的磁碟機。
網路磁碟機可比照電腦的硬碟進行存取。




以 USB 連接方式使用（僅適用 Windows）

連接電腦

- 1 電源 ON！
電腦的 USB 埠
附贈的 USB 傳輸線
將 AC 電源線連接隨附的 AC 變壓器
電源插座
- 2 USB 埠
- 3 DC IN
- 4 本產品背面
電源 ON！
- 5 電腦搜尋到本產品時，將顯示右方畫面。
選擇[開啟資料夾以檢視檔案]。

1 可作為一般磁碟機使用。
亦可透過由[電腦]（[我的電腦]等）開啟本產品的方式使用。

1 希望一併提供 LAN 連接方式使用時
希望將利用 USB 連接模式儲存之資料，一併提供 LAN 連接方式使用時，請將資料儲存在 LAN 模式下建立的共用資料夾 [disk]、[iTunes]等）中。
※[disk]、[iTunes]資料夾為公開用的共用資料夾。僅限儲存要在 Remote Link 2 上公開的內容。
※disk\iTunes 資料夾為 iTunes 服務的公開用資料夾。僅限儲存要在 iTunes 上公開的內容。連接網路時，其他電腦的 iTunes 亦可瀏覽此處資料。

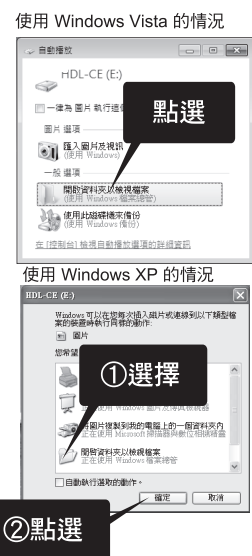

? 疑難排除

※有關本說明書未記載的疑問或困難，請閱覽線上手冊的【疑難排除】。
關於線上手冊的閱覽方法，請參閱右方的【線上手冊閱覽方法】。

? 無法正常辨識本產品

- [STATUS] 指示燈未亮燈時
→使用 LAN 連接方式時，請確認 AC 電源線是否已正確連接。
或請試著按下電源按鈕。
- 使用 USB 連接方式時，請確認 USB 傳輸線與 AC 電源線是否已正確連接。
- [STATUS] 指示燈維持閃紅燈狀態時
→請確認 LAN 線是否已正確連接。
→請確認 DHCP 伺服器是否正常運作，並重新開啟本產品的電源。
※有關 DHCP 伺服器的確認方法，請閱覽附件【重要須知】中的【電腦的 IP 位址】下方的【DHCP 伺服器的確認方法】。
未使用 DHCP 伺服器，或在使用 DHCP 伺服器的環境下依然維持閃紅燈狀態時，請閱覽【線上手冊】。

? 雙擊[存取 LANDISK-xxxxxx]圖示後，依然無法存取。

- 請確認本產品的電源是否已開啟（[STATUS]指示燈是否亮燈），以及 LAN 傳輸線是否已插入 LAN 埠。
（請一併確認連接電腦的連接埠指示燈處於亮燈或熄滅狀態。）
- 停用安全性相關軟體的防火牆功能後，可能可搜尋到本產品。詳情請洽詢安全性相關軟體的製造商。
- 可能是在使用的電腦 IP 位址設為「192.168.1.xxx」的環境下，將本產品的 IP 位址設為「192.168.0.200」等的網路位址(區段)不一致因素所造成。請依據使用的網路環境設定本產品的 IP 位址。
- 同時有一個以上的網路介面卡處於啟用狀態時，可能會有無法偵測到本產品的情況。請停用未使用的網路介面卡後，再重新試嘗操作。

? 無法開啟設定畫面

- 請確認本產品的電源是否已開啟（[STATUS]指示燈是否亮燈），以及 LAN 傳輸線是否已插入 LAN 埠。
（請一併確認連接電腦的連接埠指示燈處於亮燈或熄滅狀態。）
- 停用安全性相關軟體的防火牆功能後，可能可開啟設定畫面。詳情請洽詢安全性相關軟體的製造商。
完成本產品的設定作業後，請將防火牆設定內容復原。

? 無法正常辨識本產品

- 使用 LAN 連接方式時，請確認 LAN 線與 AC 電源線是否已正確連接。
- 使用 USB 連接方式時，請確認 USB 傳輸線與 AC 電源線是否已正確連接。

? 想取得電腦的 IP 位址

- 請閱覽【線上手冊】的【疑難排除】。

? 於 Windows 上開啟設定畫面的方法


請於設定本產品的第1台電腦桌面上的「LANDISK-xxxxxxWEB設定畫面」圖示上方，雙擊滑鼠左鍵。



於[登入]欄位中輸入「admin」後，點選[OK]按鈕。
※因出廠時並未設定密碼，因此不需在[密碼]欄位輸入密碼。
※設定畫面的語言預設值為「日文」。
請使用登入畫面右上方的「Language」設定成所需的語言。

? 於 Mac OS 上開啟設定畫面的方法

請於 Magical Finder 上執行以下步驟開啟設定畫面。

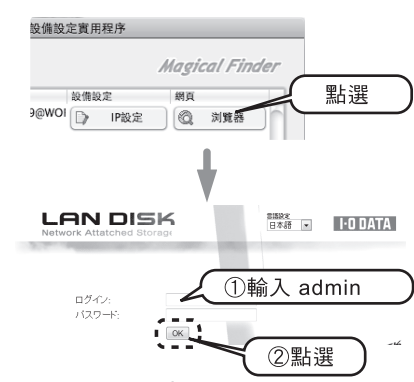


於[登入]欄位中輸入「admin」後，點選[OK]按鈕。
※因出廠時並未設定密碼，因此不需在[密碼]欄位輸入密碼。
※設定畫面的語言預設值為「日文」。請使用登入畫面右上方的「Language」設定成所需的語言。

螢幕將顯示本產品的設定畫面，請視需求進行設定。

由電腦上移除時

- 1 確認本產品的[STATUS]指示燈確實未閃爍後，點選畫面右下方的圖示。

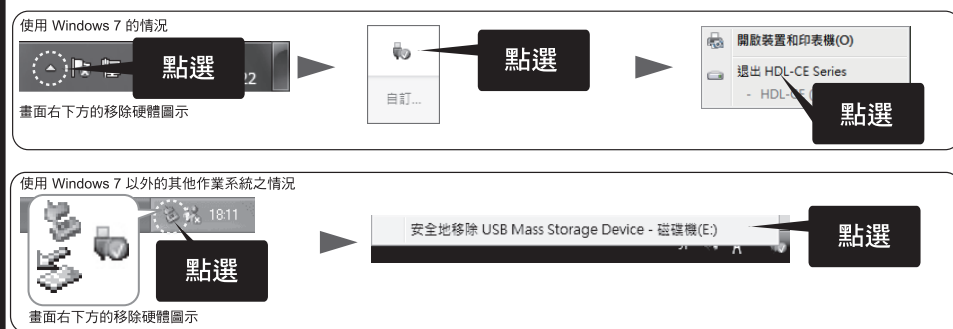

於「USB Mass Storage Device」中，點選本產品圖示。
※同時連接多台設備時，請依據磁碟機的名稱判斷。

無法移除時

請關閉目前開啟中的軟體後，再重新操作。
※如依然無法移除時，請將電腦關機後再行移除。

- 2 將本產品由電腦上移除。

活用本產品

如有以下需求時，請閱覽【線上手冊】(PDF)。

- 建立共用資料夾，設定存取權限。
- 使用 iTunes 伺服器功能。
- 使用 Remote Link 2 功能。
- 恢復原廠設定。
- 其他需求、遭遇疑問或困難時。

※閱覽【HDL-CE 線上手冊】時，使用的電腦必須安裝 Adobe Reader。尚未安裝時，請至 Adobe 公司網頁下載 Adobe Reader。

線上手冊的閱覽方法

使用 Windows 的情況

只須點選桌面上的【HDL-CE 線上手冊】即可閱覽。
桌面上無【HDL-CE 線上手冊】時，請依照以下步驟閱覽。



桌面上無圖示時（包含使用 Mac OS 的情況）

請由本公司網頁(<http://www.iodata.com/>)下載。
請於上述頁面的「以產品型號搜尋」的產品名稱起始文字「H」類型中，選擇產品名稱「HDL-CE」，前往下載頁面。